



INSTALLATION INSTRUCTIONS

nr kat. 0406


art. N° 0406

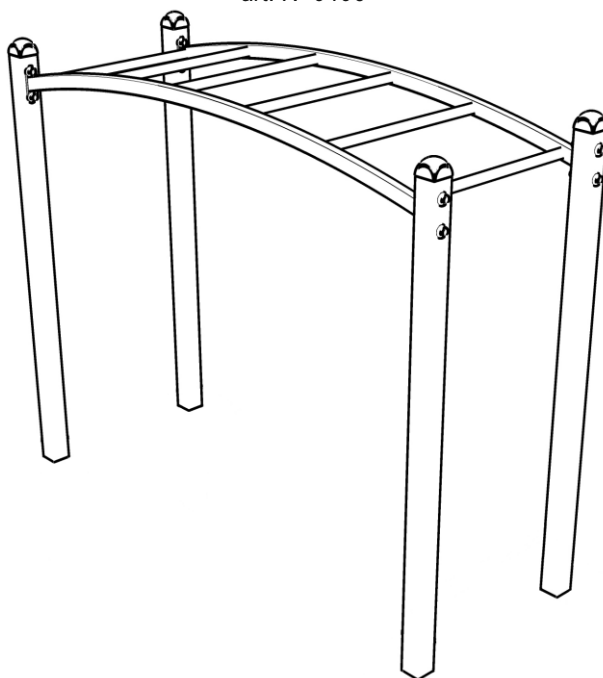


STREFA BEZPIECZEŃSTWA  
safety zone

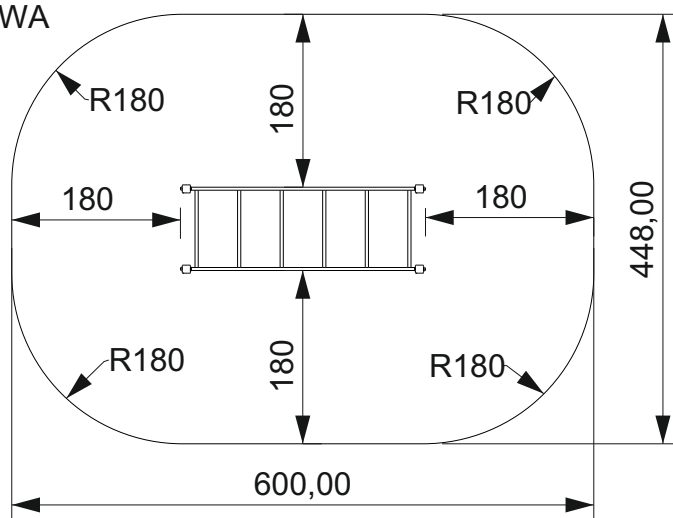

WYMIARY URZĄDZENIA  
dimensions


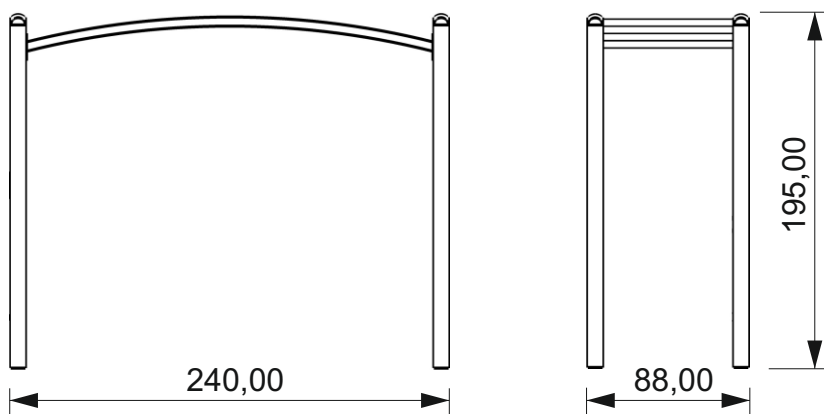


NARZĘDZIA  
tools

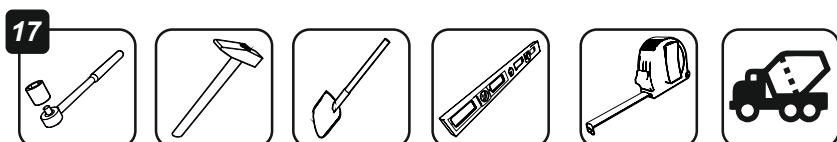

## FUNDAMENTY

basement

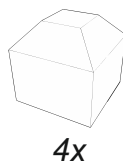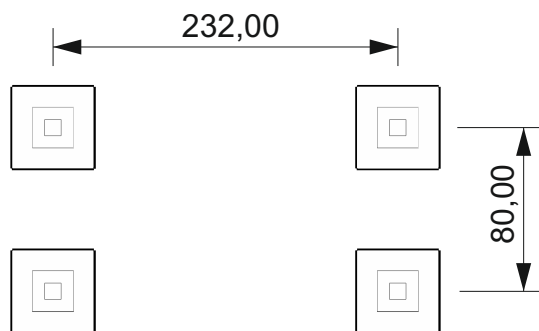


4x


0,06 m<sup>3</sup>





**A.**

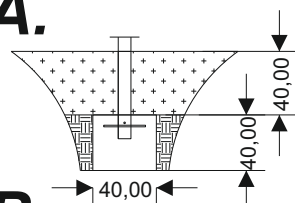

**B.**

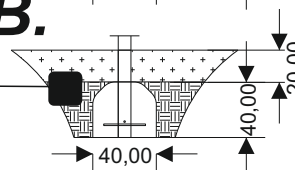


**C.**

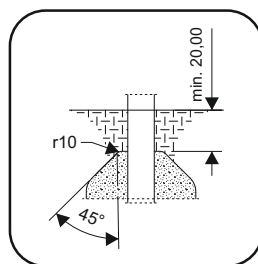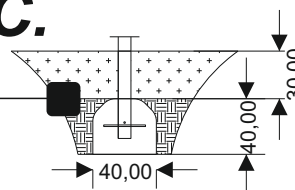

## ELEMENTY SKŁADOWE

components




8x

1101 M10x110



4x


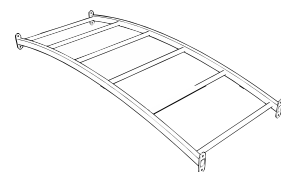


1201


1x

1202

**1**

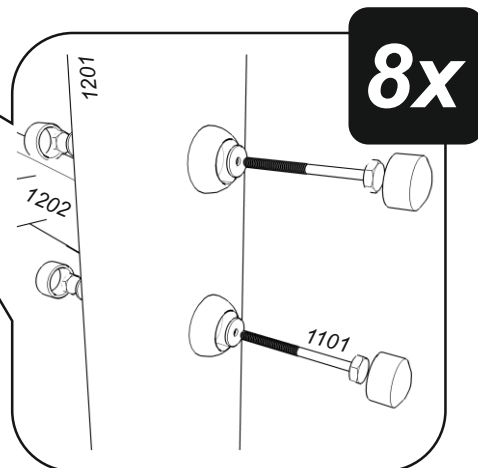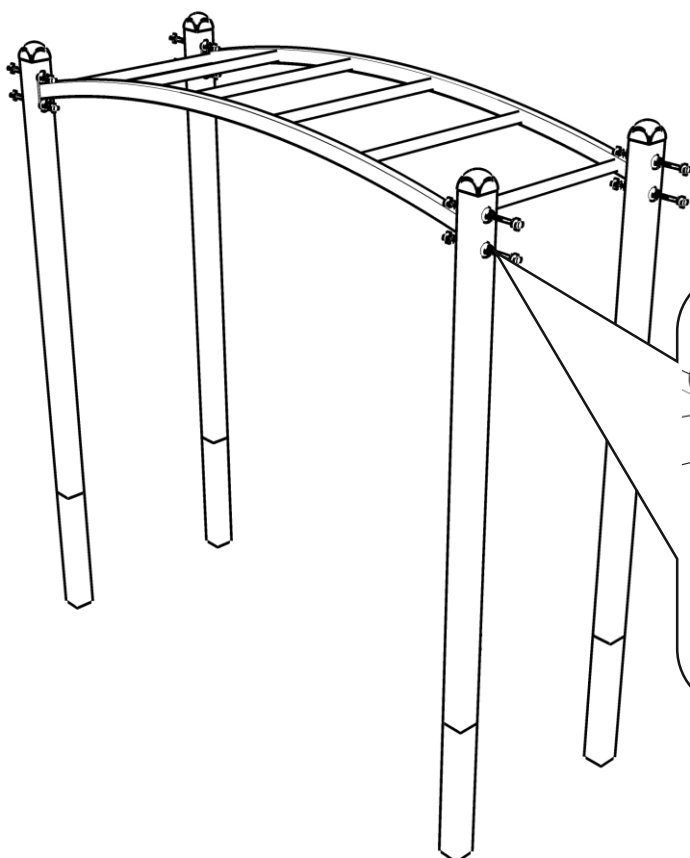

2

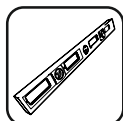

**POZIOM  
GRUNTU**  
(zgodnie z PN-EN 1177)

*ground level*

